



ASR-A24D

Barcode Parameters for HID Mode

Copyright © Asterisk Inc. All Rights Reserved.

AsReaderは株式会社アスタリスクの登録商標です。

本書の内容に関しては、仕様改良などにより予告無しに変更することがあります。

はじめに

本書ではAsReader ASR-A24D（以下ASR-A24Dと表記します）をHIDモードで一部の設定を行う場合に必要な設定コードを記載しております。これ以外の設定は専用のバーコード設定マニュアルをご参照ください。

設定の変更方法

本書の設定コードから適切なものを選択してスキャンしてください。新しい設定がASR-A24Dの中に保存されます。

注意：設定は、ASR-A24Dのバッテリーの充電が十分にある状態で行ってください。

問い合わせ先

株式会社 アスタリスク サポートセクション

〒532-0013 大阪市淀川区木川西2丁目2-1 AsTech Osaka Building 6F

TEL: 050-5536-8733

<https://asreader.jp>

デフォルト設定一覧

ASR-A24Dは下記の表に記載されている内容で出荷されています。

本書ではデフォルト設定となっている設定コードにアスタリスク（*）がついています。

設定項目	デフォルト設定	ページ
工場出荷時設定	-	P.3
振動	On	P.4
スリープモード	On	P.5
スキャン後のビープ	On	P.6
バッテリー残量表示LED	On	P.7
電源ON時のビープ	On	P.8
文字間の表示遅延時間	10ms遅延	P.9~P.10
標準キーボードレイアウトタイプコード	北米標準キーボード	P.10
連続読取	Off	P.11
工場出荷時のデフォルトバーコードモジュール	-	P.12

1. 工場出荷時設定

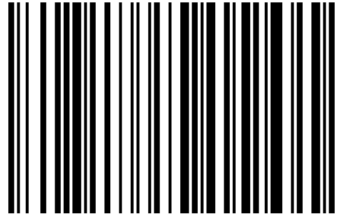
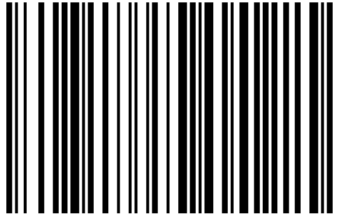
本書の設定項目について、工場出荷時設定に戻す場合は下記のコードをスキャンしてください。

「工場出荷時設定」の設定2秒間かかります。設定処理中はバーコードの読み取りができません。



2. 振動の設定：“@VIBONX”

ASR-A24Dでバーコードを読み取るときに振動するかを設定します。

振動 Off	振動 On*
 @VIBON0	 @VIBON1
@VIBON0	@VIBON1

現在の設定の確認	
 @VIBON?	
@VIBON?	

3. スリープモード設定: "@SLMONX"

ASR-A24Dにスリープモードを適用させるかを設定します。

スリープモード Off	スリープモード On*
 <p>@SLMON0</p>	 <p>@SLMON1</p>
@SLMON0	@SLMON1

現在の設定の確認	
 <p>@SLMON?</p>	
@SLMON?	

4. スキャン後のビーブの設定: “@BASONX”

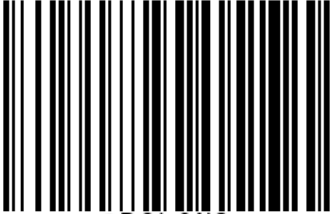
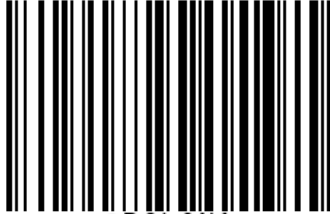
ASR-A24Dでバーコードを読み取った後にビーブ音が鳴るかを設定します。

スキャン後のビーブ Off	スキャン後のビーブ On*
 <p>@BASON0</p>	 <p>@BASON1</p>
@BASON0	@BASON1

現在の設定の確認	
 <p>@BASON?</p>	
@BASON?	

5. バッテリー残量表示LEDの設定：“@BGLONX”

ASR-A24Dの本体裏側にあるバッテリー残量表示LEDを有効にするかを設定します。

バッテリー残量表示LED Off	バッテリー残量表示LED On*
 <p>@BGLON0</p>	 <p>@BGLON1</p>
@BGLON0	@BGLON1

現在の設定の確認	
 <p>@BGLON?</p>	
@BGLON?	

6. 電源ON時のビープ設定: “@POBONX”



ASR-A24Dが電源ONするときにビープ音が鳴るかを設定します。

電源ON時のビープ Off	電源ON時のビープ On*
 <p data-bbox="448 651 584 678">@POBON0</p>	 <p data-bbox="1003 651 1139 678">@POBON1</p>
<p data-bbox="440 725 596 757">@POBON0</p>	<p data-bbox="995 725 1152 757">@POBON1</p>


現在の設定の確認	
 <p data-bbox="454 1167 590 1193">@POBON?</p>	
<p data-bbox="446 1240 603 1272">@POBON?</p>	

7. 文字間の表示遅延時間の設定：“@ICDSVX”



バーコードデータの各文字が表示される際の文字と文字の時間間隔を設定します。

5ms遅延	10ms遅延 *
	
@ICDSV1	@ICDSV2

15ms遅延	20ms遅延
	
@ICDSV3	@ICDSV4



25ms遅延	35ms遅延
	
@ICDSV5	@ICDSV7

50ms遅延	現在の値?
--------	-------

 @ICDSVA	 @ICDSV?
@ICDSVA	@ICDSVA?

8. 標準キーボードレイアウトタイプコード: “@CKLTCX”

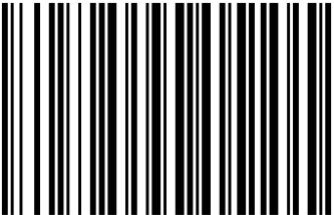

ASR-A24Dのキーボードレイアウトを該当のキーボードに設定します。

北米標準キーボード*	ドイツキーボード (QWERTZ)
 @CKLTC0	 @CKLTC1
@CKLTC0	@CKLTC1

現在の設定の確認	
 @CKLTC?	
@CKLTC?	

9. 連続読取: “@CTRONX”

下記のバーコードを読取して、ASR-A24D の連続読取を設定します。

連続読取Off*	連続読取On
 <p data-bbox="454 649 598 683">@CTRON0</p>	 <p data-bbox="1013 649 1157 683">@CTRON1</p>
@CTRON0	@CTRON1

現在の設定の確認	
 <p data-bbox="454 1249 598 1283">@CTRON?</p>	
@CTRO?	

付録

工場出荷時のデフォルトバーコードモジュール

工場出荷時に戻す
 *Restore Defaults
工場出荷時のデフォルト値の設定
 Set Factory Defaults
デコードデータパケットフォーマット
 Send Packeted Decode Data (1)

AsReader
ASR-A24D Barcode Parameters for HID Mode

2023年1月 第1版作成

株式会社アスタリスク

〒532-0013 大阪市淀川区木川西2丁目2-1 AsTech Osaka Building