


スマートデバイスとの接続がうまくできないとき

iPhoneやiPod touchなどのスマートデバイスとの接続がうまくできないときは、以下の点をご確認ください。


1. 動作LEDを確認

動作LEDが点灯していることを確認して下さい。点滅しているときは、スマートデバイスとAsReaderの接続が完了していません。インジケータが点灯しているにも関わらず、アプリから接続できない場合は、アプリを再起動するか、ソフトウェアベンダーにお問い合わせください。

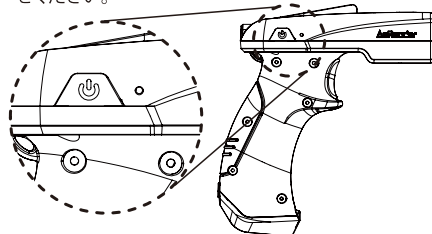


2. Headerパーツが正しく装着できているかどうかを確認

Headerパーツが、AsReaderと接続されているかどうかをご確認ください。

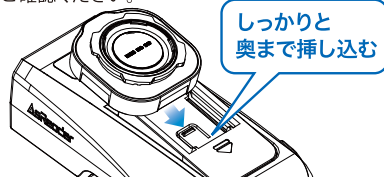

3. スマートデバイスを接続しなおす

AsReaderとの接続がうまくいかない可能性がありますので、綺麗な柔らかい布でそれぞれの接点を拭いて、スマートデバイスをつけ外してください。

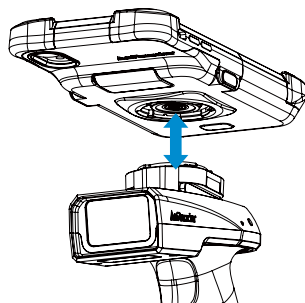


4. スマートデバイス/端末の再起動

スマートデバイスの電源の再起動、またはGUN本体の電源をOFF→ONをして再起動を行ってください。

AsReaderの操作ができなくなったとき

ごくまれに、AsReaderが操作不能になる場合があります。リセットボタンを先の細い棒状のもので1秒以上押してリセットしてください。

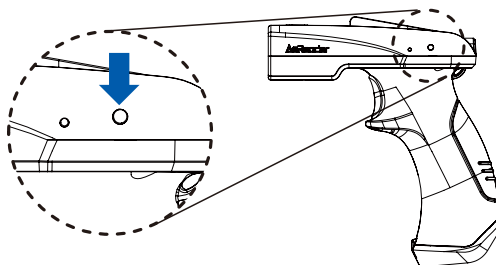

ASR-R202G

AsReader.

取扱説明書

このたびは、AsReader ASR-R202Gをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品はバーコードの読み取り機器です。

本書では、AsReader ASR-R202Gを安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用前に、必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管しておいてください。

※本書では一部の表記を除いて“AsReader ASR-R202G”を本製品と表記しています。

ご利用いただく前に

本製品にiPhone/iPod touch (以下、iOS機器と呼ぶ) またはAndroidなどのスマートデバイスを取付けてご使用いただくには、以下の別売りパーツをご購入いただく必要があります。

• AsReader Case for Dock (ASC-XXシリーズ)

• AsLock Header

<iOSの場合>

• AsLock Spacer

• AsRing Plus

<Androidの場合>

• AsLock

パーツを組み合わせることで、スマートデバイスをASR-R202Gに取り付けることが可能になります。

パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには次のものが入っています。作業を始める前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売会社までご連絡ください。

- AsReader本体 1 個
- マグネット着脱式microUSBケーブル..... 1 本
- 取扱説明書 (本紙) 1 枚

以下、オプション品 (同時にご購入いただいた場合同梱)

- AsLock Header 1 個

<iOSの場合>

- AsRing Plus 1 個

- AsLock Spacer 1 個


<Androidの場合>

- AsLock 1 個

Androidをご使用の場合

機種が多いためAsReader Caseの有無など個別にお問合せください。使用可能な機種については、OTG接続対応の機種は概ね使用できますが、すべての機種で使えることは保証しておりません。詳しくはご購入いただいた販売会社までお問合せください。

AsReader 本体の各部名称

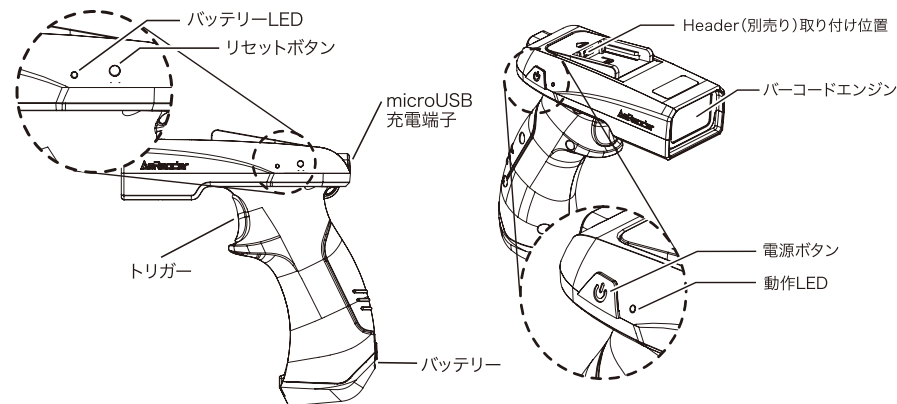

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している警告、注意事項を必ずお読みください。

⚠ 警告

本製品の分解や改造、修理などをご自分でしないでください。保証の対象外となります。また、火災や感電、故障の原因になります。

本製品から煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、ご使用をおやめください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。火の中に投入したり、極端に高温な場所や水の中に放置したりしないでください。本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、安全を確認の上、ご使用をおやめください。破損したまま使用すると火災や感電の原因になります。

端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる故障や火災、やけどの原因となります。端子部分には水のかからない状態で使用してください。風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。火災や感電の原因となります。

高温になる場所への放置は故障の原因となるので避けてください。

⚠ 注意

本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。

異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、ご購入先の販売会社にご相談ください。

⚠ レーザの安全上の注意

本製品はクラス2レーザ製品です。レーザ光のぞき込んだり、他の人に向けてたりしないでください。レーザ光を直接のぞきますと眼に障害を与える場合がありますのでご注意ください。

本製品を誤って使われないように子供など製品知識を持たない者の手に触れる事のないよう保管してください。

レーザ光による障害が疑われるときは、速やかに医師による診断処置を受けてください。

電源のON/OFFについて

動作LEDが点灯していないときに、電源ボタンを2秒長押しするとピーッという電子音とともに本体が起動します。

※Beep音がOffの設定になっていると電子音は鳴りません。

電源ON中は動作LEDが青に点滅または点灯します。電源ON中に電源ボタンを2秒長押しすることで電源を切ることができます。

電源ON中に何も操作せずに5分間放置すると、本体はスリープ状態になり、5分間放置すると、本体の電源が切れる仕様となっております。電源自動OFF/スリープの時間は設定により変更することが可能です。また、ハードウェア内で問題を自動検知した場合、自動再起動がかかることがあります。何度も再起動を繰り返す場合、故障が考えられますので販売会社までお問合せください。

充電方法について

本製品はmicroUSBで充電されます。初回利用時や放置していた期間が長い場合は、まず本製品を十分に充電してからご利用ください。充電中は、バッテリーLEDが赤色点灯します。

スマートデバイスを接続している場合は、AsReader本体とスマートデバイスの両方が充電されます。AsReaderの内蔵バッテリーの充電が完了すると充電LEDは緑で点灯します。

AsReaderとスマートデバイスの両方を充電する場合、5V2Aの電源アダプタを使用することを推奨しています。

本製品の充電時間は、バッテリーがゼロの場合で約3時間(未定)です(5V2Aの場合)。

⚠ 警告

故障の原因となりますので、5V以外のアダプタを使用して充電をしないでください。保証の対象外となります。

スキャン方法

トリガーを引き、赤色レーザが出ている間バーコードの読取りを行います。

読取ったデータを表示するためには専用のアプリケーションが必要となりますので、ご購入先の販売会社までお問い合わせいただくか、またはAsReader開発者向け情報サイトをご確認ください。

インジケータの説明

AsReader側部についているLEDインジケータはAsReaderの状態を表します。

[動作LED]

電源ON(青点滅)
接続中(青点灯)
読み取り中(青点滅)

[バッテリーLED]

充電が残り少なくなっているとき(赤点滅)
充電中(赤点灯)
充電完了(緑点灯)

ご使用環境の注意と、お手入れのしかた

本製品は常にきれいな状態でご使用ください。ご使用される環境により化学物質や油が付着することにより樹脂ケースの割れの原因となります。

・化学物質
化粧品、洗剤、殺虫剤、シンナー、ベンジンなど
・油

牛脂などの動物性油、ハンドクリームなど
本製品が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。化学物質を含む揮発性の溶剤や化学薬品を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

バッテリーの交換について

AsReader本体のバッテリーの交換は有料にて承っております。販売会社を通じて、ご相談ください。

故障かなと思ったときは

故障かなと思ったときは、販売会社にご連絡する前に、次のことをご確認ください。

スマートデバイスと接続ができない

アプリやコネクタの接触の問題などで、本製品がスマートデバイスを認識しなくなることがあります。そのような場合、以下の点をご確認ください。

1. Headerが奥まで正しく装着されているかをご確認ください。
2. スマートデバイスのつけ外しを行い接点が正しく接触しているかをご確認ください。
3. 動作インジケータが青色に点灯している場合は、本製品とスマートデバイスの物理的な接続は完了している状態です。アプリ側に問題がある可能性が高いので、アプリケーション開発会社までお問合せください。

スキャンできない

スキャンできない場合、以下の点をご確認ください。

1. 本製品が十分に充電されているかをご確認ください。
2. アプリケーションが反応しない場合、仕様に応じてアプリケーションの再起動を行ってください。
3. AsReader本体のバーコード読取りに関する設定が正しくされているかをご確認ください。

サポート情報

iOSのバージョンは、Ver.9.0～をサポート(本製品の出荷時)しております。新しい対応可能なバージョンについては、確認が取れ次第ホームページに掲載いたします。(2019.5.31現在)

本製品の最新のファームウェア情報、ならびに更新方法については、AsReader開発者向け情報サイトをご確認ください。

<AsReader 製品情報URL> <https://asreader.jp>

- 保証期間はご購入日から1年間とさせていただきます。
 - 購入日が証明できるものを保管してください。保証(修理)の際に必要となります。
- 修理の際には販売会社にご依頼ください。
- デザイン、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。

株式会社アスタリスク

〒532-0011
大阪市淀川区西中島5-6-16 新大阪大日ビル201
TEL:050-5536-1185 FAX:06-6886-1114
<https://www.asx.co.jp>