

ASR-R250G FW Update

2017.3.31 Asterisk


用意するもの（ハード）

- ハード
 - PC (Windows)
 - ↳ 要インターネット接続
 - ASR-R250G
 - microUSB ケーブル
 - ↳ ASR-R250G付属のものか、OTG接続可能なものに限りませ
 - Gender（確認用）
 - iOS機器（確認用）
 - AsRing+（確認用）

用意するもの（ソフト）

- ソフト

- AsGunFWUp (Windowsアプリケーション)

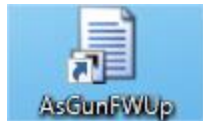

- ASR-R250G用FW (例: asreader-1.1.2.12-1.bin)

- AsReaderGUN (iOSアプリ/確認用)



micro USBケーブルでASR-R250GとPCをつなぐ


※micro USBケーブルにはASR-R250G付属のものか、
OTG接続対応のものをお使いください。

PCに接続



ASR-R250Gを転送モードで起動



両サイドのModeボタンを押しながら、電源ボタンを押す

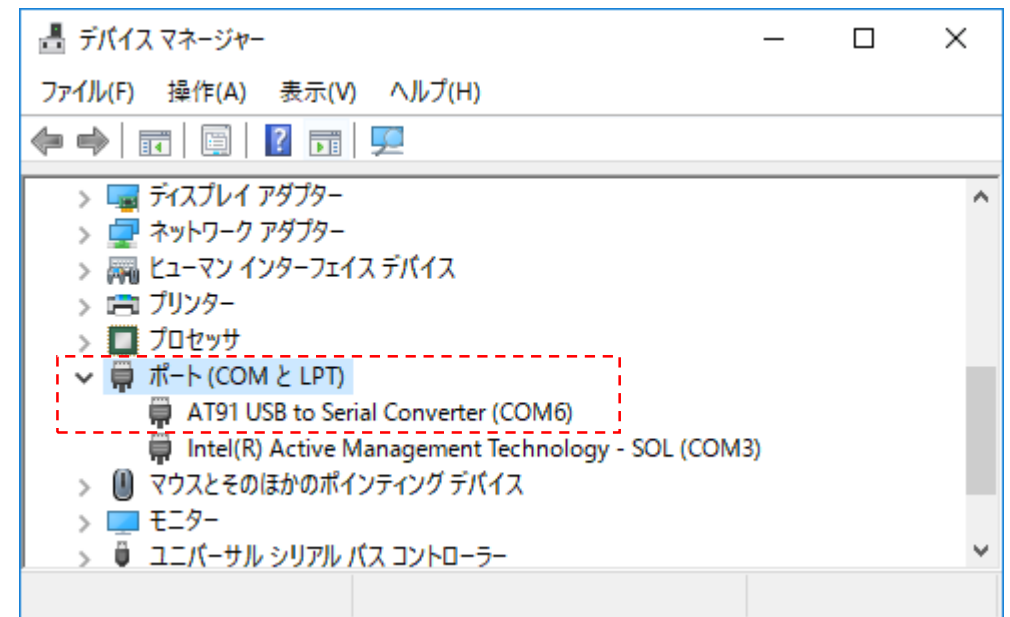

デバイスマネージャーのポートの箇所に
AT91 USB to Serial Converterが表示される


AsGunFWUpから接続

R250Gが接続されている
COMポートを選び、
Connectをクリック

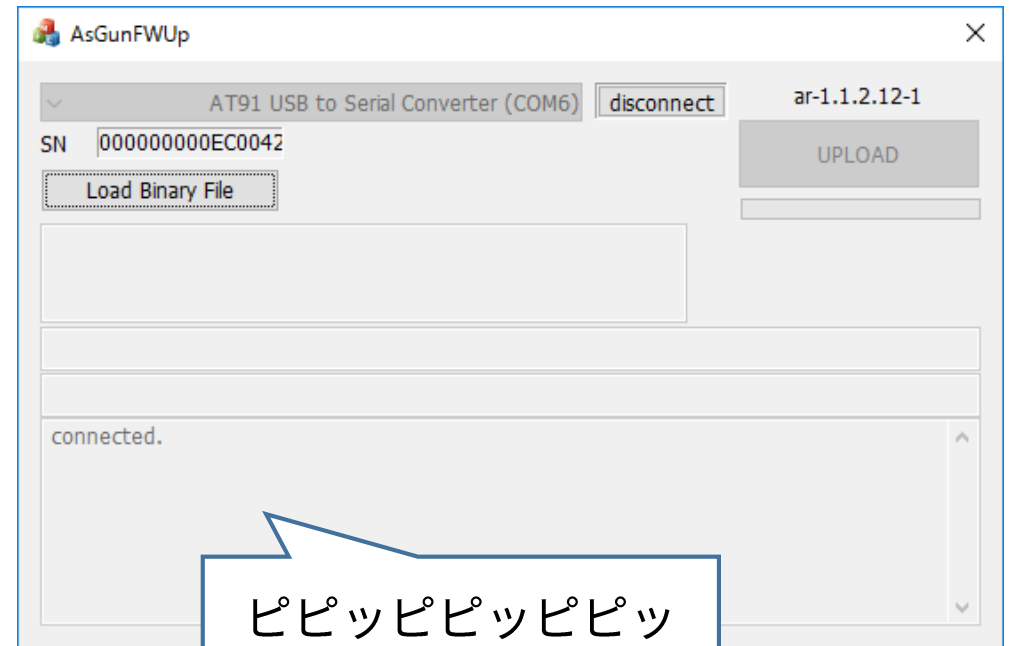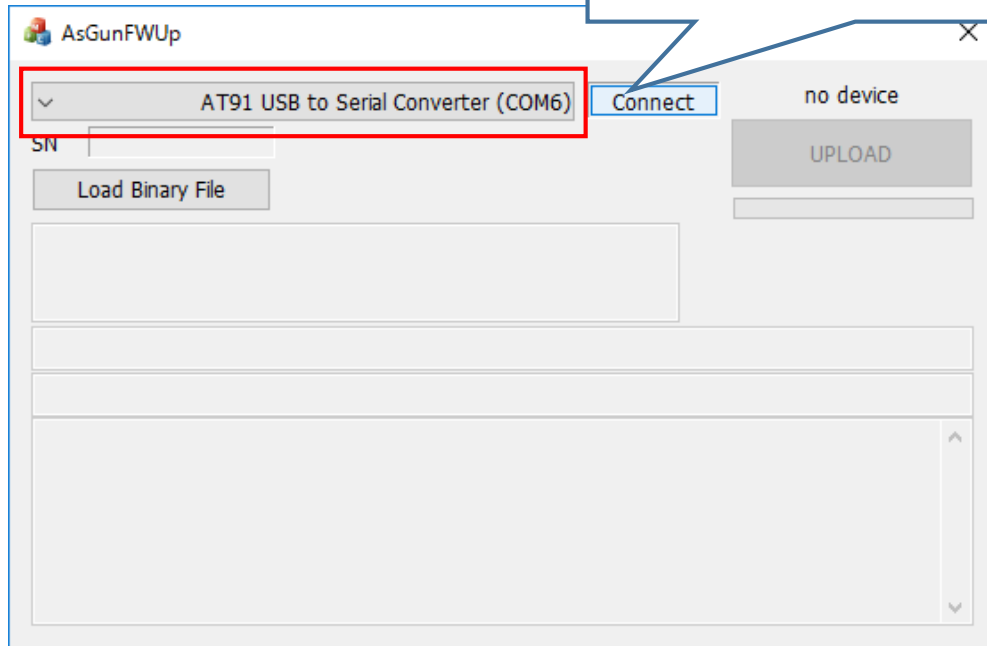


ピピッピピッピッ
と鳴り、接続


FWを選択、Update実行

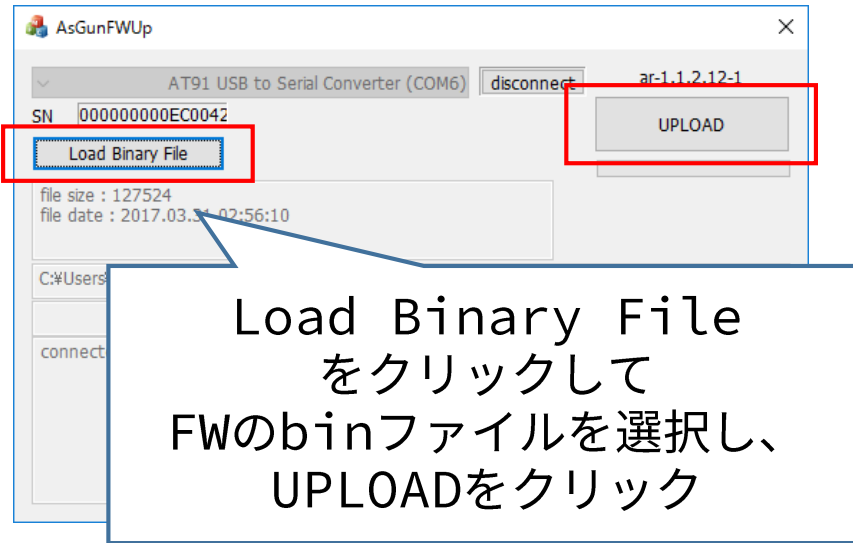

Load Binary File
をクリックして
FWのbinファイルを選択し、
UPLOADをクリック

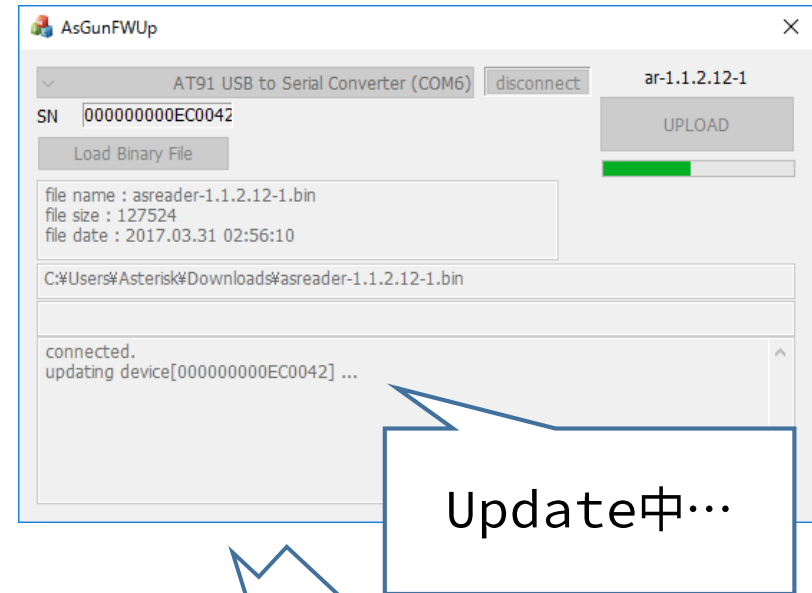

Update中...

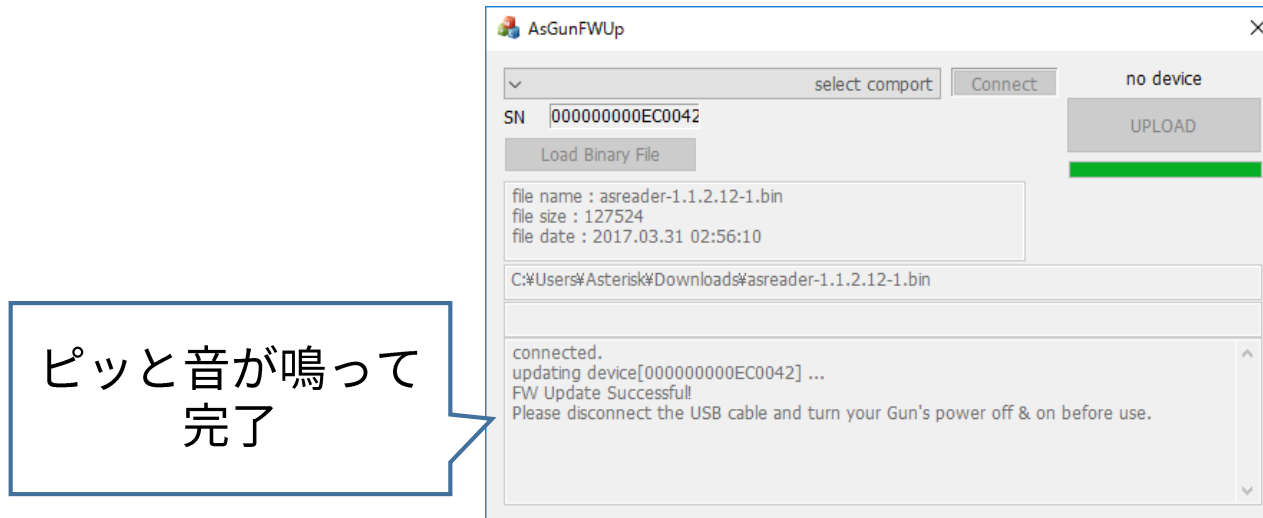

ピッと音が鳴って
完了

確認



AsRing+、ヘッダで
iOS機器を接続し、
AsReaderGUNアプリ
を立ち上げる



該当のFWバージョンになっている
ことを確認する

App Version	0.1.28.7
Firmware Version	ar-1.1.2.12-1
Address	02
Region/Country	Japan1W
S/N	000000000EC0042
UHF/HF version	2.6.1.0
AsRing+ version	1.1.16
Inventory	
RFID Option	
Read Memory	
Write Memory	
Lock Memory	
Barcode Scan	
Barcode Option	
