



AsReader DOCK SDK 4

SDK マニュアル V1.8

For ASX-300R、ASX-301R、ASX-510R、ASX-520R、ASR-010D、ASR-020D、ASR-030D、
ASR-031D、ASR-0230D、ASR-0231D、ASR-0240D、ASR-022D

変更履歴

序号	バージョン	変更内容	日付
1	1.0	新規作成	2018/03/22
2	1.1	説明追加 AsReaderBarcodeProtocol Class	2018/05/28
3	1.2	getOutputPowerLevel/setOutputPowerLevel/ txPowerLevelReceived メソッドの説明の修正	2018/06/21
4	1.3	getReaderInfo : 間違った引数の説明を修正	2019/01/04
5	1.4	022D に関する情報を追加 温度、湿度メソッド startReadTagsRFM/pcEpcSensorDataReceived を追加	2020/04/15
6	1.5	フォーマット調整、記載ミスを修正	2020/06/03
7	1.6	下記のメソッドを追加： 5.1.27 selectParamReceived 7.28 setSelectParameter 7.29 getSelectParameter 7.30 setQueryParam	2020/07/10
8	1.7	注意事項の説明を追加	2022/06/07
9	1.8	0230D/0240D のプロトコルの変更	2023/1/31

目次

1 SDK を使用するために	6
1.1 SDK 追加	6
1.2 AsReader protocol 追加	7
1.3 SDK のインポート	8
1.4 注意事項	8
2 AsReaderDevice Class	9
2.1 getSDKVersion	9
2.2 setTriggerModeDefault	9
2.3 getReaderInfo	9
2.4 setBeep	10
2.5 setReaderPower	10
2.6 setReaderPower	11
2.7 setTagCount	11
3 AsReaderBarcodeDevice Class	12
3.1 startScan	12
3.2 stopScan	12
3.3 doFactoryReset	12
3.4 setSymbologyPrefix	12
4 AsReaderInfo Class	13
4.1 Properties	13
5 AsReaderRFIDProtocol Class	16
5.1 AsReaderRFIDDeviceDelegate	16
5.1.1 pcEpcReceived	16
5.1.2 pcEpcRssiReceived	16
5.1.3 didSetOutputPowerLevel	16
5.1.4 didSetChannelParamReceived	16
5.1.5 didSetAntiCollision	16
5.1.6 didSetSession	17
5.1.7 channelReceived	17
5.1.8 anticollParamReceived	17
5.1.9 txPowerLevelReceived	17
5.1.10 regionReceived	17
5.1.11 onOffTimeChanged	18
5.1.12 fhLbtReceived	18
5.1.13 hoppingTableReceived	18
5.1.14 didSetFhLbt	18
5.1.15 didSetOptiFreqHPTable	18
5.1.16 didSetFHmodeChanged	18
5.1.17 rfidModuleVersionReceived	19
5.1.18 rfidOnOffTimeReceived	19
5.1.19 writtenReceived	19
5.1.20 sessionReceived	19


5.1.21 tagMemoryReceived.....	19
5.1.22 killedReceived.....	19
5.1.23 lockedReceived.....	20
5.1.24 responseReboot.....	20
5.1.25 updatedRegistry.....	20
5.1.26 pcEpcSensorDataReceived.....	20
5.1.27 selectParamReceived.....	22
6 AsReaderNFCProtocol Class.....	22
6.1 AsReaderNFCDeviceDelegate.....	22
6.1.1 nfcDataReceived.....	22
7 AsReaderRFIDDevice Class.....	23
7.1 stopScan.....	23
7.2 startReadTagsAndRssiWithTagNum.....	23
7.3 getChannel.....	23
7.4 setChannel.....	23
7.5 getFhLbtParameter.....	24
7.6 getOutputPowerLevel.....	24
7.7 setOutputPowerLevel.....	24
7.8 writeTagMemoryWithAccessPassword.....	24
7.9 killTagWithPassword.....	25
7.10 lockTagMemoryWithAccessPassword.....	25
7.11 getSession.....	25
7.12 setSession.....	26
7.13 getAnticollision.....	26
7.14 setAnticollision.....	26
7.15 updateRegistry.....	26
7.16 getRFIDModuleVersion.....	26
7.17 setHoppingOnOff.....	27
7.18 writeTagMemory.....	27
7.19 readTagWithAccessPassword.....	27
7.20 setOptimumFrequencyHoppingTable.....	28
7.21 getFrequencyHoppingMode.....	28
7.22 getStopCondition.....	28
7.23 setSmartHoppingOnOff.....	28
7.24 getRegion.....	28
7.25 startReadTagsRFM.....	29
7.26 setReadTime.....	29
7.27 setFhLbtParameter.....	30
7.28 setSelectParameter.....	30
7.29 getSelectParameter.....	31
7.30 setQueryParam.....	31
8 AsReaderDeviceProtocol Class.....	32
8.1 AsReaderDeviceProtocol.....	32
8.1.1 responsePowerOnOff.....	32

8.1.2 releasedTriggerButton	32
8.1.3 plugged	32
8.1.4 readerConnected	32
8.1.5 pushedTriggerButton	33
8.1.6 receivedScanData	33
8.1.7 allDataReceived.....	33
8.1.8 batteryReceived	33
8.1.9 onAsReaderTriggerKeyEventStatus	33
8.1.10 errorReceived	33
9 AsReaderNFCDevice Class	34
9.1 sendData	34
9.2 startScan.....	34
9.3 stopScan.....	34
10 AsReaderBarcodeProtocol Class	35
10.1 barcodeDataReceived	35
10.2 receiveFactoryReset.....	35


1 SDK を使用するために

1.1 SDK 追加


1.1.1 TARGET -> Build phases -> Link Binary With Libraries

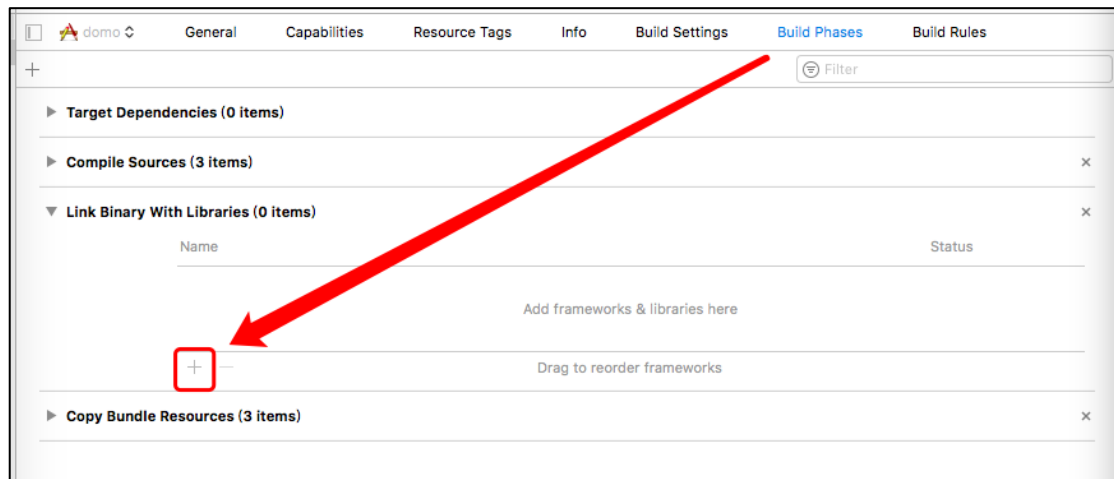

1.1.2 「Add Other…」をクリックし、SDK を追加します。

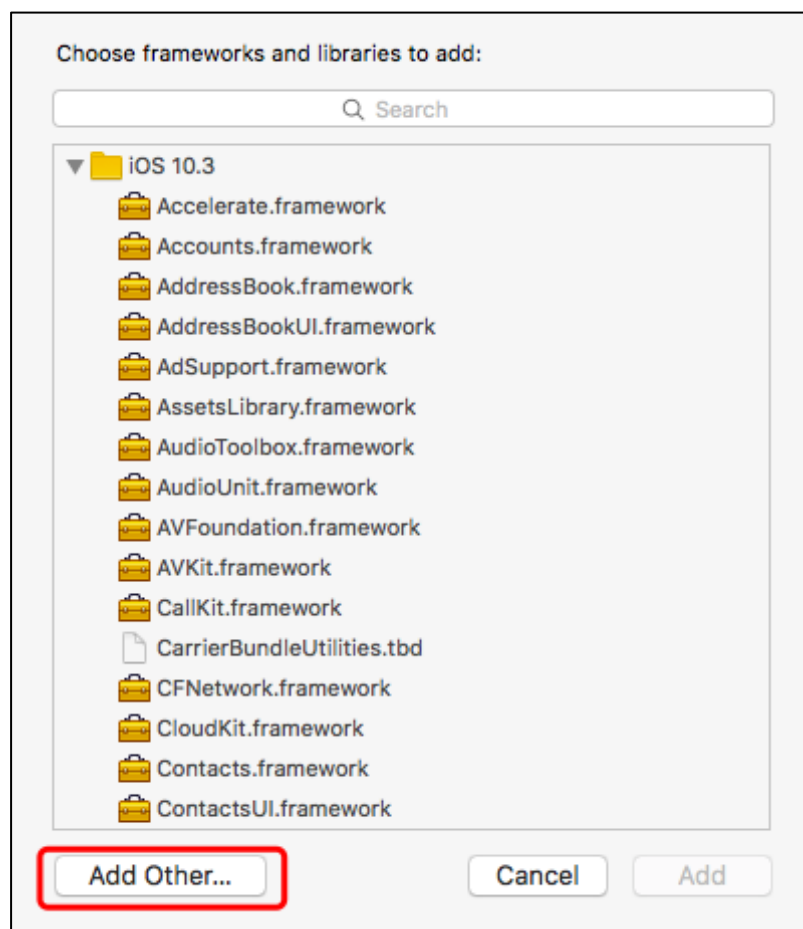

1. 1. 3 AsReaderDockSDK.framework を追加します。

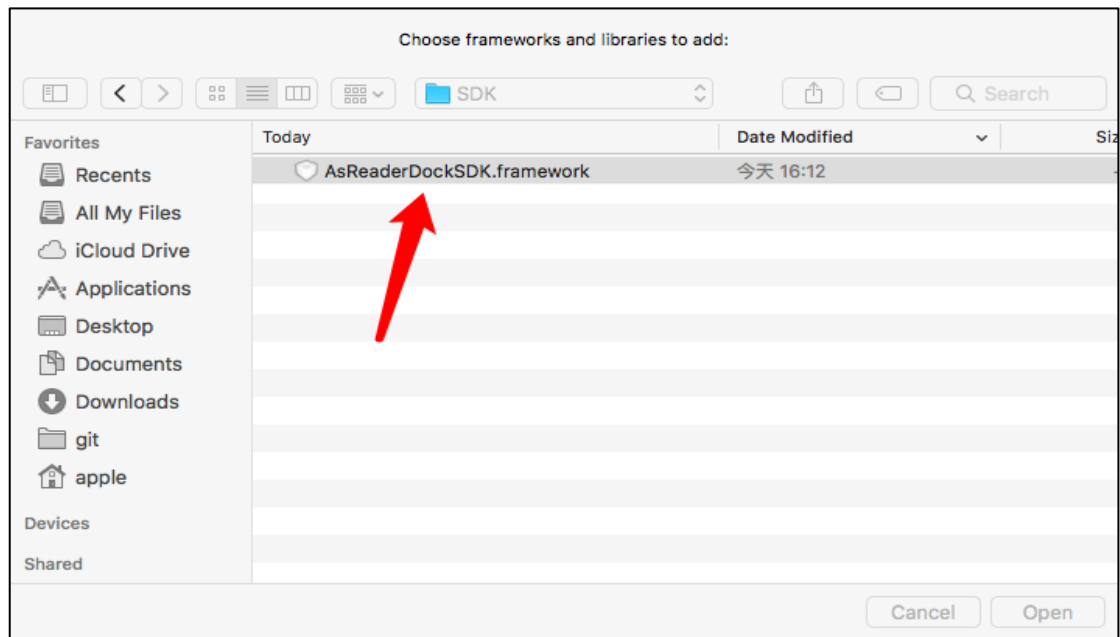


1. 1. 4 AsReaderDockSDK.framework が追加されていることを確認します。



1. 2 AsReader protocol 追加

info.plist に Supported external accessory protocols を追加し、以下を追加します。

- ASX-510R, 520R : jp. co. asx. asreader. barcode
- ASR-010D, 020D, 022D : jp. co. asx. asreader. 6dongle. barcode
- ASX-300R, ASX-301R : jp. co. asx. asreader. rfid
- ASR-030D, ASR-031D : jp. co. asx. asreader. 6dongle. rfid
- ASR-0230D, ASR-0240D : jp. co. asx. asreader. 0230D
jp. co. asx. asreader. 0240D



1.3 SDK のインポート

使用したいプロジェクトの*.m と*.h に、SDK を import します。

```
#import "AsReaderDevice.h"
```

1.4 注意事項

本 SDK を使用する時は、C++言語を使用している為、プロジェクトに.mm ファイルを追加するか、Xcode の設定に libc++を追加する必要があります。

(.mm ファイルの中身は空でよい)

連続してコマンドを送信する場合は前回の送信したコマンドのレスポンスを受け取ってから次のコマンドを送信してください。

前回の送信したコマンドのレスポンスを受け取る前に次のコマンドを送信すると、正しく動作しない場合があります。

2 AsReaderDevice Class

サポートされている AsReader:ASX-300R、ASX-301R、ASX-510R、ASX-520R、ASR-010D、ASR-020D、ASR-030D、ASR-031D、ASR-0230D、ASR-0231D、ASR-0240D、ASR-022D

2.1 getSDKVersion

```
+ (NSString*) getSDKVersion;
```

説明：SDK バージョン情報を取得します。
戻り値：バージョン（例：1.0.0）。

2.2 setTriggerModeDefault

注意：このメソッドは ASR-0230D、ASR-0231D、ASR-0240D、ASR-022D のみサポートします。

```
+ (void) setTriggerModeDefault:(BOOL)isDefault;
```

説明：AsReader トリガーモードを設定します。
引数：YES：トリガー操作で読み取り実行する
NO：トリガー操作で読み取りを実行しない（イベント通知のみ）

2.3 getReaderInfo

```
- (BOOL)getReaderInfo:(int)infoType;
```

説明：AsReader データ情報を取得します。
引数：infoType：データタイプ モジュール(0) / RFID Version(1)
/ メーカー(2) / 周波数(3) / タグタイプ(4)。
戻り値：成功：YES
失敗：NO

2.4 setBeep

```
- (BOOL)setBeep:(BOOL)beepOn
    setVibration:(BOOL)vibrationOn
setIllumination:(BOOL)illuminationOn
    setLED:(BOOL)led;
```

説明：AsReader のビープ音、バイブ、イルミネーション、LED を設定します。

引数：beepOn：On (YES) / Off (NO)
vibrationOn：On (YES) / Off (NO)
illuminationon：On (YES) / Off (NO)
led：On (YES) / Off (NO)

返り値：成功：YES
失敗：NO

2.5 setReaderPower

```
- (int)setReaderPower:(BOOL)isOn
    beep:(BOOL)isBeep
    vibration:(BOOL)isVib
    led:(BOOL)isLed
    illumination:(BOOL)isIllu
    mode:(int)nDeviceType;
```

説明：AsReader の電源を On すると同時にビープ音、バイブ、イルミネーション、LED を設定します。

引数：isBeep：On (YES) / Off (NO)
isVib：On (YES) / Off (NO)
isLed：On (YES) / Off (NO)
isIllu：On (YES) / Off (NO)
nDeviceType：デバイスタイプ (int 型)：未知：99/Barcode：0/RFID：

1/NFC：2

返り値：int 型：99、未知デバイスタイプ

2.6 setReaderPower

```
- (int)setReaderPower:(BOOL)isOn
    beep:(BOOL)isBeep
    vibration:(BOOL)isVib
    led:(BOOL)isLed
    illumination:(BOOL)isIllu
    connectedBeep:(BOOL)isConnectedBeep
    mode:(int)nDeviceType;
```

説明：AsReader の電源を On すると同時にビープ音、バイブ、イルミネーション、LED を設定します。

引数：isBeep：On (YES) / Off (NO)

isVib：On (YES) / Off (NO)

isLed：On (YES) / Off (NO)

isIllu：On (YES) / Off (NO)

isConnectedBeep：接続成功後、ビープ音あり：YES / ビープ音なし：NO

nDeviceType：デバイスタイプ (int 型)：未知：99/Barcode：0/RFID：1/NFC：2

戻り値：int 型：99、未知デバイスタイプ

2.7 setTagCount

```
- (void)setTagCount:(int)mtnu
    setScanTime:(int)mtime
    setCycle:(int)repeatCycle;
```

説明：スキャンされたタグをカウントします。

引数：mtnu：読み取りするタグの最大数

mtime：読取りの最大時間

repeatCycle：読取りの繰り返し回数

3 AsReaderBarcodeDevice Class

サポートされている AsReader : ASX-510R、ASX-520R、ASR-010D、ASR-020D、ASR-0230D、ASR-0231D、ASR-0240D、ASR-022D

3.1 startScan

- (BOOL) startScan;

説明 : AsReader バーコードスキャンを開始します。

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

3.2 stopScan

- (BOOL) stopScan;

説明 : AsReader バーコードスキャンを停止します。

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

3.3 doFactoryReset

注意 : このメソッドは ASR-230D, ASR-0231D, ASR-0240D, ASR-022D の Barcode モードのみサポートします。

- (BOOL) doFactoryReset;

説明 : 初期化します (バーコードモジュール)。

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

3.4 setSymbologyPrefix

注意 : このメソッドは ASR-230D, ASR-0231D, ASR-0240D, ASR-022D の Barcode モードのみサポートします。

-(BOOL) setSymbologyPrefix;

説明 : バーコードの接頭辞を表示するかを設定します。(例バーコード「123」、接頭辞を表示する場合「A123」)

戻り値 : 成功 : YES

該当デバイスはサポートしない or 現在はスキャン状態ではない : NO

4 AsReaderInfo Class

4.1 Properties

```
@property(nonatomic, readonly) NSString *deviceName;//デバイス名称
```

```
@property(nonatomic, readonly) NSString *deviceHardware;//デバイスハードウェア
```

```
@property(nonatomic, readonly) NSString *deviceID;//デバイスID
```

```
@property(nonatomic, readonly) NSString *deviceManufacturer;//デバイスメーカー
```

```
@property(nonatomic, readonly) NSString *deviceModelNumber;//デバイスモデルNo.
```

```
@property(nonatomic, readonly) NSString *deviceSerialNumber;//デバイスシリアルNo.
```

```
@property(nonatomic, readonly) NSString *deviceProtocol;//デバイスプロトコル
```

```
@property(readonly, assign) int readerType;//リーダータイプ
```

```
@property(readonly, assign) int currentSelectDevice;// 選択されたデバイス
```

```
@property(readonly, assign) BOOL isPowerOn;// モジュールパワーON
```

```
@property(readonly, assign) BOOL canUseRFID; //RFIDアクティブ
```

```
@property(readonly, assign) BOOL canUseBarcode; //Barcodeアクティブ
```

```
@property(readonly, assign) BOOL canUseNFC; //NFCアクティブ
```

```
@property(readonly, assign) BOOL isBeep; //ビーブ音アクティブ
```

```
@property(readonly, assign) BOOL isVibration; //バイブレーションアクティブ
```

```
@property(readonly, assign) BOOL isLED; //LEDアクティブ
```

```
@property(readonly, assign) BOOL isIllumination;//イルミネーションアクティブ
```

```
@property(readonly, assign) BOOL isSymbologyPrefix;// タグ先頭文字
```

```
@property(readonly, assign) BOOL isTriggerModeDefault;//デフォルトトリガモード
```

```
@property(readonly, assign) float rfidpower;//RFID アウトプットパワー
```

```
@property(readonly, assign) float rfidPowerMax;//RFID最大アウトプットパワー
```

```
@property(readonly, assign) float rfidPowerMin;//RFID最小アウトプットパワー
```

```
@property(readonly, assign) int rfidOnTime;// RFID オンタイム
```

```
@property(readonly, assign) int rfidOffTime;//RFID オフタイム
```

```
@property(readonly, assign) int nRFIDchannel;// RFID チャンネル
```

```
@property(readonly, assign) int count;// タグカウント
```

```
@property(readonly、 assign) int scanTime;//スキャンタイム
```

```
@property(readonly、 assign) int cycle;// スキャン週期
```

```
@property(readonly、 assign) int carrierSenseTime;// キャリア検知時間
```

```
@property(readonly、 assign) int targetRFPowerLevel;//RF パワーレベル
```

```
@property(readonly、 assign) int rfidListenBeforeTalk;//LBT
```

```
@property(readonly、 assign) int rfidFrequencyHopping;//RFID FH
```

```
@property(readonly、 assign) int rfidContinuousWave;//RFID 連続スキャン
```

```
@property(readonly、 assign) BOOL isSmartHopping;// スマートホッピング
```

```
@property(nonatomic、 readonly) NSString *rfidModuleVersion;//RFID モジュールバージョン
```

```
@property(readonly、 assign) BOOL isShowPrintNSLog;//log 出力
```

5 AsReaderRFIDProtocol Class

サポートされている AsReader :ASX-300R、ASX-301R、ASR-030D、ASR-031D、ASR-0230D、ASR-0231D

5.1 AsReaderRFIDDeviceDelegate

```
@protocol AsReaderRFIDDeviceDelegate <NSObject>
```

5.1.1 pcEpcReceived

```
- (void)pcEpcReceived:(NSData *)pcEpc;
```

説明：「startScan」の実行結果をコールバックします。

引数：pcEpc：pcEPC データ

5.1.2 pcEpcRssiReceived

```
- (void)pcEpcRssiReceived:(NSData *)pcEpc rssi:(int)rssi;
```

説明：「startReadTagsAndRssiWithTagNum」の実行結果をコールバックします。

引数：pcEpc：pcEPC データ

rssi：RSSI データ

5.1.3 didSetOutputPowerLevel

```
- (void)didSetOutputPowerLevel:(int)status;
```

説明：「setOutputPowerLevel」の実行結果をコールバックします。

引数：status：成功(0) / 失敗(0以外)

5.1.4 didSetChannelParamReceived

```
- (void)didSetChannelParamReceived:(int)statusCode;
```

説明：「setChannel」の実行結果をコールバックします。

引数：statusCode：成功(0) / 失敗(0以外)

5.1.5 didSetAntiCollision

```
- (void)didSetAntiCollision:(int)status;
```

説明：「setAnticollision」の実行結果をコールバックします。

引数：status：成功(0) / 失敗(0以外)

5.1.6 didSetSession

- (void)didSetSession:(int)status;

説明：「setSession」の実行結果をコールバックします。

引数：status：成功(0) / 失敗(0以外)

5.1.7 channelReceived

- (void)channelReceived:(int)channel channelOffset:(int)channelOffset;

説明：「getChannel」の実行結果をコールバックします。

引数：channel：RFID チャンネル

channelOffset：RFID チャンネルオフセット

5.1.8 anticollParamReceived

- (void)anticollParamReceived:(int)mode
Counter:(int)counter;

説明：「getAnticollision」の実行結果をコールバックします。

引数：modo：固定 Q (0) / ダイナミック Q (1)

5.1.9 txPowerLevelReceived

- (void)txPowerLevelReceived:(NSData*)power;

説明：「getOutputPowerLevel」の実行結果をコールバックします。

コールバック後 RFID TX Power 値を commonReadInfo オブジェクトに保存します。

fRFIDpower：現在のアウトプットパワー

fRFIDpowerMax：設定できる最大のアウトプットパワー

fRFIDpowerMin：設定できる最小のアウトプットパワー

5.1.10 regionReceived

- (void)regionReceived:(int)region;

説明：「getRegion」の実行結果をコールバックします。

引数：region：リージョン

5.1.11 onOffTimeChanged

- (void)onOffTimeChanged;

説明：「setReadTime」の実行結果をコールバックします。

5.1.12 fhLbtReceived

- (void)fhLbtReceived:(NSData *)fhLb;

説明：「getFhLbtParameter」の実行結果をコールバックします。

引数：fhLb：読取時間(16bit)、アイドル時間(16bit)、キャリア監視時間(16bit)、ターゲット RF パワーレベル (16bit)、FH(8bit)、LBT(8bit)、CW(8bit)

5.1.13 hoppingTableReceived

- (void)hoppingTableReceived:(NSData *)table;

説明：「getFrequencyHoppingTable」の実行結果をコールバックします。

引数：table：テーブルサイズ (8bit)。

5.1.14 didSetFhLbt

- (void)didSetFhLbt:(int)status;

説明：「setHoppingOnOff」の実行結果をコールバックします。

引数：status：成功(0) / 失敗 (0 以外)

5.1.15 didSetOptiFreqHPTable

- (void)didSetOptiFreqHPTable:(int)status;

説明：「setOptimumFrequencyHoppingTable」の実行結果をコールバックします。

引数：status：成功(0) / 失敗(1)

5.1.16 didSetFHmodeChanged

- (void)didSetFHmodeChanged;

説明：「setFrequencyHoppingMode」後コールバックします。

5.1.17 rfidModuleVersionReceived

- (void)rfidModuleVersionReceived;

説明：「getRFIDModuleVersion」後コールバックします。
RFID モジュールバージョンを AsReaderInfo クラスに保存

5.1.18 rfidOnOffTimeReceived

- (void)rfidOnOffTimeReceived:(NSData*) data;

説明：「getFhLbtParameter」の実行結果をコールバックします。
引数：data：RFID on/off データを CommonReaderInfo クラスに保存

5.1.19 writtenReceived

- (void)writtenReceived:(int) statusCode;

説明：「writeTagMemoryWithEPC」の実行結果をコールバックします。
引数：statusCode:成功(0) / 失敗(0 以外)

5.1.20 sessionReceived

- (void)sessionReceived:(int) session;

説明：「getSession」の実行結果をコールバックします。
引数：session: S0(0) / S1(1) / S2(2) / S3(3)

5.1.21 tagMemoryReceived

- (void)tagMemoryReceived:(NSData *) data;

説明：「readTagWithAccessPassword」の実行結果をコールバックします。
引数：data：タグの保存内容

5.1.22 killedReceived

- (void)killedReceived:(int) statusCode;

説明：「killTagWithPassword」の実行結果をコールバックします。
引数：statusCode: 成功(0) / 失敗(0 以外)

5.1.23 lockedReceived

- (void)lockedReceived:(int)statusCode;

説明：「lockTagMemoryWithAccessPassword」の実行結果をコールバックします。

引数： statusCode： 成功(0) / 失敗(0以外)

5.1.24 responseReboot

- (void)responseReboot:(int)status;

説明：デバイス再起動の実行結果をコールバックします (FW 更新時)。

引数： status： 状態コード 成功(0) / 失敗(0以外)

5.1.25 updatedRegistry

- (void)updatedRegistry:(int)statusCode;

説明：「updateRegistry」の実行結果をコールバックします。

引数： status： 状態コード 成功(0) / 失敗(0以外)

5.1.26 pcEpcSensorDataReceived

- (void)pcEpcSensorDataReceived:(NSData *)pcEpc sensorData:(NSData *)sensorData;

説明：呼び出しメソッド:startReadTagsRFM の実行結果をコールバックします。

引数：

pcEpc： 温度タグ/湿度タグデータ

sensorData： 温度/湿度データ

サンプルコード :

```
- (void)pcEpcSensorDataReceived:(NSData *)pcEpc sensorData:(NSData
*)sensorData
{
    int codeType;//タグタイプ : 2 (湿度タグ) / 3 (温度タグ)
    int onChipRssiCodeValue;//タグシブRSSIデータ
    int sensorCodeValue;//温度/湿度データ (16進数)
    double calcTemp;//温度 (摂氏)
    NSMutableString *tmptagid;//タグpcepcデータ (16進数)
    NSData *tagid = pcEpc;
    NSData *taghex = sensorData;
    //pcepc NSDataデータをNSStringに変換
    tmptagid = [[NSMutableString alloc] init];
    unsigned char* ptrtagid= (unsigned char*) [tagid bytes];
    for(int i = 0; i < tagid.length; i++)
        [tmptagid appendFormat:@"%02X", *ptrtagid++ & 0xFF ];

    //温度、湿度データを解析
    Byte *b = (Byte*) [taghex bytes];
    codeType = b[0];
    onChipRssiCodeValue = (b[1] << 8) | b[2];
    sensorCodeValue = (b[3] << 8) | b[4];
    double code1 = 0;
    double temp1 = 0;
    double code2 = 0;
    double temp2 = 0;
    double tempCode = sensorCodeValue;
    if (codeType == 3) {
        int temp = b[7] << 4;
        code1 = temp + ((b[8] >> 4) & 0x0F);
        temp = (b[8] & 0x0F) << 7;
        temp1 = temp + ((b[9] >> 1) & 0x7F);
        temp = (b[9] & 0x01) << 8;
        temp = (temp + b[10]) << 3;
        code2 = temp + ((b[11] >> 5) & 0x07);
        temp = (b[11] & 0x1F) << 6;
        temp2 = temp + ((b[12] >> 2) & 0x3F);
        calcTemp = ((temp2 - temp1) / (code2 - code1) * (tempCode - code1) +
temp1 - 800) / 10;
    }
}
```

5.1.27 selectParamReceived

```
- (void)selectParamReceived:(NSData *)selParam;
```

説明：select 機能を取得する時、コールバックします。
getSelectParameter メソッドを呼び出すと、実行結果をコールバックします。

引数：ターゲット（3桁）、動作（3桁）、ストレージ（2桁）、インジケータ（32桁）、長さ（8桁）、切断（1桁）、保留（7桁）、マスク（0~255桁）。

6 AsReaderNFCProtocol Class

サポートされている AsReader : ASR-0240D

6.1 AsReaderNFCDeviceDelegate

```
@protocol AsReaderNFCDeviceDelegate <NSObject>
```

6.1.1 nfcDataReceived

```
- (void)nfcDataReceived:(NSData *)data;
```

説明：NFC タグデータを取得時にコールバックします。

引数：data : NFC タグデータ

7 AsReaderRFIDDevice Class

サポートされている AsReader :ASX-300R、ASX-301R、ASR-030D、ASR-031D、ASR-0230D、ASR-0231D

7.1 stopScan

```
- (BOOL)stopScan;
```

説明：RFID スキャンを停止します。

戻り値：成功：YES

失敗：NO

7.2 startReadTagsAndRssiWithTagNum

```
- (BOOL)startReadTagsAndRssiWithTagNum:(int)maxTags  
                                     maxTime:(int)maxTime  
                                     repeatCycle:(int)repeatCycle;
```

説明：RFID の読取りを開始します。同時に RSSI データも読取ります。

引数：maxTags：読み取りするタグの最大数

maxTime：読取りの最大時間

repeatCycle：読取りの繰り返し回数

戻り値：成功：YES

失敗：NO

7.3 getChannel

```
- (BOOL)getChannel;
```

説明：RF チャンネルを取得します。

戻り値：成功：YES

失敗：NO

7.4 setChannel

```
- (BOOL)setChannel:(int)channel  
                channelOffset:(int)channelOffset;
```

説明：AsReader に「Set current RF channel」コマンドを送信します。

戻り値：成功：YES

失敗 : NO

7.5 getFhLbtParameter

- (BOOL) getFhLbtParameter;

説明 : FH と LBT の引数を取得します。

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.6 getOutputPowerLevel

- (BOOL) getOutputPowerLevel;

説明 : 現在の Tx パワーレベル及び最大と最小 Tx パワーレベルを取得します。(取得された Tx パワーレベルは txPowerLevelReceived デリゲートを通して CommonReaderInfo クラスに値をセットします)

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.7 setOutputPowerLevel

- (BOOL) setOutputPowerLevel:(int)powerLevel;

説明 : Tx パワーレベルを設定します。

引数 : power: Tx パワーレベル(日本版の Tx パワーレベル範囲: 18~24dBm、日本版以外の Tx パワーレベル範囲: 18~25dBm)。

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.8 writeTagMemoryWithAccessPassword

```
- (BOOL) writeTagMemoryWithAccessPassword:(int)accessPassword
        epc:(NSData *)epc
        memoryBank:(int)memoryBank
        startAddress:(int)startAddress
        dataToWrite:(NSData*)dataToWrite;
```

説明 : タグデータを書き込みます。

引数 : accessPassword : アクセスパスワード 00000000

epc : タグ

memoryBank : RFU(0) / EPC(1) / TID(2) / User(3)

startAddress : スタートアドレス

dataToWrite : 書込みデータ
戻り値 : 成功 : YES
失敗 : NO

7.9 killTagWithPassword

```
- (BOOL)killTagWithPassword:(int)password  
    epc:(NSData *)epc;
```

説明 : タグをキルします。

注意 : タグをキルする時、必ずパスワードを設定してください。

引数 : password : パスワード 00000000 に設定された場合、タグキル無効

epc : タグの EPC

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.10 lockTagMemoryWithAccessPassword

```
- (BOOL)lockTagMemoryWithAccessPassword:(int)accessPassword  
    epc:(NSData *)epc  
    lockData:(int)lockData;
```

説明 : タグをロックします。

注意 : タグをロックする時、必ずパスワードを設定してください。

引数 : accessPassword : アクセスパスワード 0x00000000 に設定された場合、タグロック無効。

epc : タグの EPC

lockData : ロックデータ

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.11 getSession

```
- (BOOL)getSession;
```

説明 : session を取得します。

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.12 setSession

- (BOOL) setSession: (int) session:

説明 : session を設定します。

引数 : session S0(0) / S1(1) / S2(2) / S3(3)

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.13 getAnticollision

- (BOOL) getAnticollision;

説明 : アンチコリジョンモードを取得します。

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.14 setAnticollision

- (BOOL) setAnticollision: (int) mode
Counter: (int) counter;

説明 : アンチコリジョンモードを設定します。

引数 : mode : 固定 Q(0) / ダイナミック Q(1)

counter : カウンター (初期値 1)

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.15 updateRegistry

- (BOOL) updateRegistry;

説明 : レジストリを更新します。

戻り値 : 成功 : YES

失敗 : NO

7.16 getRFIDModuleVersion

- (BOOL) getRFIDModuleVersion;

説明 : RFID モジュールバージョンを取得します。

返り値：成功：YES
失敗：NO

7.17 setHoppingOnOff

```
- (BOOL)setHoppingOnOff:(BOOL)isOn;
```

説明：FH と LBT を設定します。

引数：isOn：YES：ホッピング引数を 2、LBT 引数を 1 に設定

NO：ホッピング引数を 1、LBT 引数を 2 に設定

注：On/OffTime、Hopping を順番に設定する必要な場合、setFhLbtParameter メソッドをお勧めします。

返り値：YES：メソッドの実行に成功

NO：メソッドの実行に失敗

7.18 writeTagMemory

```
- (BOOL)writeTagMemoryWithEPC:(NSData *)epc  
dataToWriteAscii:(NSString *)dataToWrite;
```

説明：タグデータを書き込みます。

引数：epc：タグ EPC。

dataToWrite：書込みデータ

返り値：成功：YES

失敗：NO

7.19 readTagWithAccessPassword

```
- (BOOL)readTagWithAccessPassword:(int)accessPassword  
epc:(NSData *)epc  
memoryBank:(int)memoryBank  
startAddress:(int)startAddress  
dataLength:(int)dataLength;
```

説明：指定されるメモリの Type C タグデータを読取ります。

引数：accessPassword：アクセスパスワード

epc：タグ

memoryBank：RFU (0) / EPC (1) / TID (2) / User (3)

startAddress：スタートアドレス

dataLength：データの長さ

返り値：成功：YES

失敗：NO

7.20 setOptimumFrequencyHoppingTable

– (BOOL) setOptimumFrequencyHoppingTable;

説明：最適な FH チャンネルテーブルを自動設定します。

戻り値：成功：YES

失敗：NO

7.21 getFrequencyHoppingMode

– (BOOL) getFrequencyHoppingMode;

説明：FH モードを取得します。

戻り値：成功：YES

失敗：NO

7.22 getStopCondition

– (BOOL) getStopCondition;

説明：StopCondition の値を取得します。

戻り値：成功：YES

失敗：NO

7.23 setSmartHoppingOnOff

– (BOOL) setSmartHoppingOnOff: (BOOL) isOn;

説明：スマート FH モードを設定します。

引数：isOn：スマート FM モード スマートモード有効 (YES) / スマート FH モード無効 (NO)

戻り値：成功：YES

失敗：NO

7.24 getRegion

– (BOOL) getRegion;

説明：リージョン情報を取得します。

7.25 startReadTagsRFM

```
- (BOOL)startReadTagsRFM:(int)codeType
    maxTags:(int)maxTags
    maxTime:(int)maxTime
    repeatCycle:(int)repeatCycle;
```

説明：RFID 温度タグ/湿度タグの読み取りを開始します。

引数：codeType：タグのタイプ

温度タグ：3、湿度タグ：2

mtnu：読み取りするタグの最大数

mtime：s を単位として読取りの最大時間

repeatCycle：読取りの繰り返し回数

返回值：YES：メソッドの実行に成功

NO：メソッドの実行に失敗

7.26 setReadTime

```
- (BOOL)setReadTime:(int)ReadTime
    idleTime:(int)IdleTime;
```

説明：読取タイムとアイドルタイムを設定します。

引数：ReadTime：読取タイム (ms)

IdleTime：アイドルタイム (ms)

注：On/OffTime、Hopping を順番に設定する必要な場合、setFhLbtParameter メソッドをお勧めします。

返回值：YES：メソッドの実行に成功

NO：メソッドの実行に失敗

7.27 setFhLbtParameter

```
- (BOOL)setFhLbtParameter:(int)ReadTime
        idleTime:(int)IdleTime
        carrierSenseTime:(int)carrierSenseTime
        targetRFPowerLevel:(int)targetRFPowerLevel
        frequencyHopping:(int)frequencyHopping
        listenBeforeTalk:(int)listenBeforeTalk
        continuousWave:(int)continuousWave;
```

説明: FH と LBT の引数を設定します。

引数: readTime: 読取り時間 (ms)

idleTime: アイドル時間 (ms)

carrierSenseTime: キャリア検知時間 (ms)。固定値: 50

targetRFPowerLevel: ターゲット RF パワーレベル。固定値: -740

frequencyHopping: 起動: 1 及び以上/禁止: 0

listenBeforeTalk: 起動: 1 及び以上/禁止: 0

continuousWave: 固定値: 0

注: Hopping をオンにする場合、引数 frequencyHopping を 2 に設定、引数 listenBeforeTalk を 1 に設定する必要; Hopping をオフにする場合、引数 frequencyHopping を 1 に設定、引数 listenBeforeTalk を 2 に設定する必要があります。

返り値: YES: メソッドの実行に成功

NO: メソッドの実行に失敗

7.28 setSelectParameter

```
- (BOOL)setSelectParameter:(int)target
        action:(int)action
        memoryBank:(int)memoryBank
        pointer:(int)pointer
        length:(int)length
        truncate:(int)truncate
        mask:(NSData *)mask;
```

説明: フィルター機能を設定します。

引数: target: session: S0 (000b)、S1 (001b)、S2 (010b)、S3 (011b)、SL (100b)

action: 参照標準: ISO18000-6C

memoryBank: エリア: RFU (00b)、EPC (01b)、TID (10b)、User (11b)

pointer: フィルターのスタートアドレス

length: フィルターデータの長さ

truncate: タグを切断、切断しない (0)

mask: フィルターするデータ

返り値：成功：YES
失敗：NO

7.29 getSelectParameter

- (BOOL) getSelectParameter;

説明：select 機能のコンフィグ引数を取得します。

返り値：成功：YES
失敗：NO

デリゲート：

No.	メソッド	説明	引数	引数値
5.1.27	selectParamReceived	コンフィグ引数を返す	selParam	データの構成： Target (3bit) Action (3bit) Memory Bank (2bit) Pointer (32bit) length (8bit) Truncate (1bit) reserve (7bit) Mask (0~255 bit)

7.30 setQueryParam

```
- (BOOL) setQueryParam:(int)divideRatio
                m:(int)m
                tnext:(int)tnext
                selection:(int)selection
                session:(int)session
                target:(int)target
                qValue:(int)qValue;
```

説明：クエリ引数を設定します。

引数：dr：DR=8 (0)、DR=64/3 (1)

m：M=1 (0)、M=2 (1)、M=4 (2)、M=8 (3)

tnext：No pilot tone (0)、Use pilot tone (1)

sel：All (0 or 1)、~SL (2)、SL (3)

session：S0 (0)、S1 (1)、S2 (2)、S3 (3)

target：A (0)、B (1)

q：0-15、インベントリサイクルのロット数です。

返り値：成功：YES
失敗：NO

8 AsReaderDeviceProtocol Class

サポートされている AsReader :ASX-300R、ASX-301R、ASX-510R、ASX-520R 、
ASR-010D、ASR-020D、ASR-030D、ASR-031D、ASR-0230D、ASR-0231D、ASR-0240D 、
ASR-022D

8.1 AsReaderDeviceProtocol

```
@protocol AsReaderDeviceProtocol <NSObject>
```

8.1.1 responsePowerOnOff

```
- (void)responsePowerOnOff:(BOOL)isOn  
HWMModeChange:(BOOL)isHWMModeChange;
```

説明：「setReaderPower」の実行結果をコールバックします。

引数：isOn：パワーオン (YES) / パワーオフ (NO)。

isHWMModeChange:HW モード、チェンジ (YES) /チェンジしない (NO)。

8.1.2 releasedTriggerButton

```
- (void)releasedTriggerButton;
```

説明：「setTriggerModeDefault」が「yes」の時、トリガー離すとコールバックします。

8.1.3 plugged

```
- (void)plugged:(BOOL)plug;
```

説明：AsReader とデバイスの接続状態変化時、変化結果をコールバックします。

引数：plug：接続：YES/切断：NO

8.1.4 readerConnected

```
- (void)readerConnected:(int)status;
```

説明：「setReaderPower」の実行結果をコールバックします。

引数：status：接続 (255) /切断 (0)。

8.1.5 pushedTriggerButton

```
- (void)pushedTriggerButton;
```

説明：「setTriggerModeDefault」が「yes」の時、トリガー押すとコールバックします。

8.1.6 receivedScanData

```
-(void)receivedScanData:(NSData *)readData
```

説明：スキャンされたデータを取得時にコールバックします。
引数：data: 取得したデータ

8.1.7 allDataReceived

```
- (void)allDataReceived:(NSData *)data;
```

説明：全種類のタグデータを取得します。
引数：タグデータ

8.1.8 batteryReceived

```
- (void)batteryReceived:(int)battery;
```

説明：電池残量を取得します。
引数：battery: 電池残量

8.1.9 onAsReaderTriggerKeyEventStatus

```
- (void)onAsReaderTriggerKeyEventStatus:(NSString*)status;
```

説明：トリガーを押下時にコールバックします。
引数：status: ステータス

8.1.10 errorReceived

```
- (void)errorReceived:(NSData *)errorCode;
```

説明：エラー情報を取得します。
引数：errorCode: エラーコード、指令コード、サブエラーコード

9 AsReaderNFCDevice Class

サポートされている AsReader : ASR-0240D

```
#define NFC_CMD_INVENTORYSET          {0x02, 0x00, 0x6F, 0x02,  
0x03, 0xE8, 0x03, 0x61, 0x0D}  
#define NFC_CMD_STARTSCAN            {0x02, 0x00, 0x4E, 0x07,  
0x00, 0x51, 0x0F, 0x80, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x03, 0x38, 0x0D}  
#define NFC_CMD_STOPSCAN             {0x02, 0x00, 0x4E, 0x07,  
0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xDA, 0x0D}
```

NFC_CMD_INVENTORYSET: 棚卸コマンド

NFC_CMD_STARTSCAN: スタートスキャンコマンド

NFC_CMD_STOPSCAN: ストップスキャンコマンド

9.1 sendData

```
- (BOOL)sendData:(NSData *)sendData;
```

説明: データを送信します。

戻り値: 成功: YES

失敗: NO

9.2 startScan

```
- (BOOL)startScan;
```

説明: NFC スキャンを開始します。

戻り値: 成功: YES

失敗: NO

9.3 stopScan

```
- (BOOL)stopScan;
```

説明: NFC スキャンを停止します。

戻り値: 成功: YES

失敗: NO

10 AsReaderBarcodeProtocol Class

サポートされている AsReader :ASX-510R、ASX-520R、ASR-010D、ASR-020D、ASR-0230D、ASR-0231D、ASR-0240D、ASR-022D

10.1 barcodeDataReceived

- (void)barcodeDataReceived:(NSData *)data;

説明：バーコードデータを取得します。バーコードモードの場合、トリガー押すもしくは「startScan」メソッドを呼び出し後、結果をコールバックします。

引数：data：バーコードデータ

10.2 receiveFactoryReset

注意：このメソッドは ASR-0230D、ASR-0231D、ASR-0240D、ASR-022D のバーコードモードのみサポートします。

- (void)receiveFactoryReset:(int)status;

説明：「doFactoryReset」の実行結果をコールバックします。

引数：status：ステータス、リセット開始 (0) /リセット成功 (255)。