

ご利用になる前に 下記の設定をお願いいたします

必須


- 1) 初期パスワードの変更
- 2) アプリ固定モードに設定

お手元に製品が届きましたら、
セキュリティ保護のため、以下の設定をお願いいたします。

1) 初期パスワードの変更



設定アイコンをタップしてください

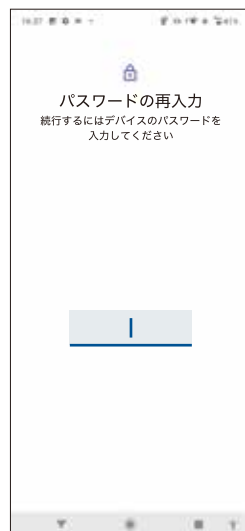


初期パスワード 1111 を入力してください



任意の新しいパスワードを入力してください


2) アプリ固定モードに設定

アプリ固定モードに設定をすることで、固定したアプリ以外の画面に移動させないようにします。
他人が勝手に端末を操作したり、誤作動を防ぐことができます。

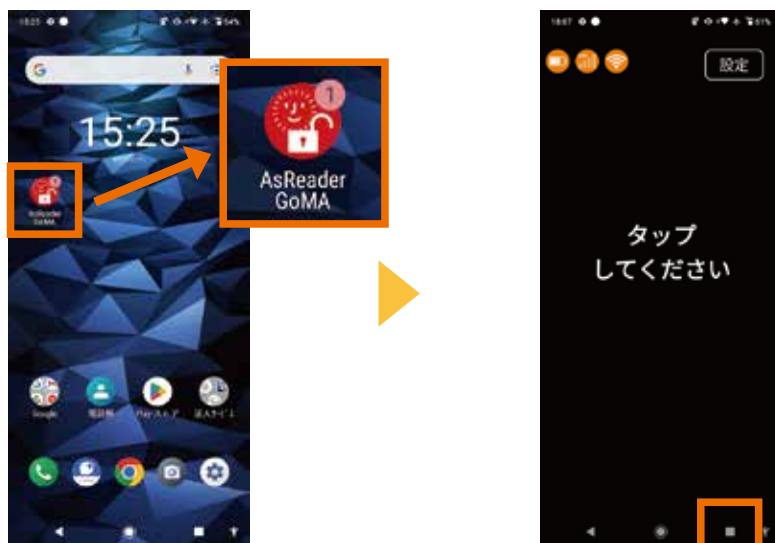

AsReader GoMAのアプリを
起動します

ここをタップしてください

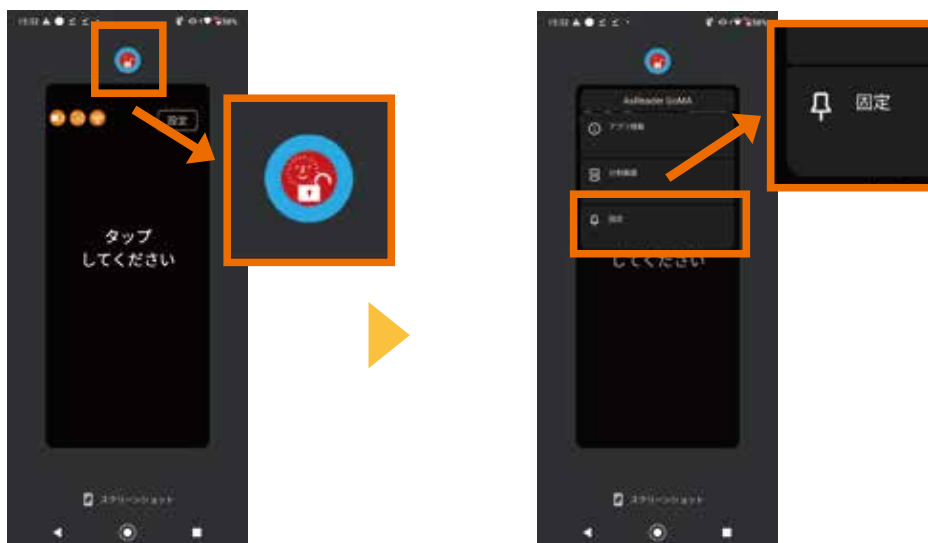

AsReader GoMAのアイコンを
タップします

固定のアイコンをタップすれば
設定完了です

**アプリ固定設定を行わない場合、スリープ状態からの復帰時に
パスワード入力求められるため、必ず実施するようにしてください。**

お問い合わせは下記からお願いいたします。

<https://asreader.jp/goma/form/>



株式会社 アスタリスク

大阪本社
東京事業所
研究所兼大阪事業所
名古屋営業所

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-6-16 新大阪大日ビル 201 Tel: 050-5536-1185
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-35-7 水天宫HSビル 2F Tel: 050-5830-5393
〒532-0013 大阪市淀川区木川西2-2-1 AsTech Osaka Building Tel: 050-5536-8731
〒460-0003 名古屋市中区錦1-5-11 名古屋伊藤忠ビル 6F Tel: 050-5536-8731

<https://asreader.jp> <https://www.asx.co.jp>