




## AsReaderの清掃・消毒に関するご案内


AsReader製品をご利用いただきまことにありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、AsReader製品の消毒による製品不具合が発生しております。つきましては、清掃・消毒の方法を下記の通りご案内いたします。

AsReaderや付属デバイスの通常清掃には清潔な乾いた布を用いて汚れを除去してください。  
やむを得ずアルコール系消毒液を使用して清掃・消毒する場合は以下のことを守って実施してください。

- 消毒液を直接AsReader本体・ケース・スマートフォンにスプレーしないでください。
- 消毒箇所は、読み取り操作時に触るケース部分と、スマートフォンの画面中央部のみとしてください。
- AsReader本体とスマートフォンの接続部分は消毒しないでください。

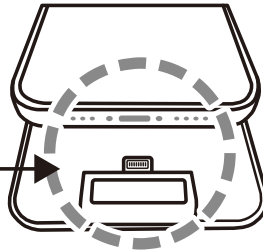

- スマートフォンの画面の端(=ケースの端)は消毒しないでください。
- AsReader本体の接続端子及びマグネット充電端子、スマートフォンの接続端子は消毒しないでください。
- 次亜塩素酸ナトリウム系・次亜塩素酸水系・塩化ベンザルコニウム系の消毒液は使用しないでください。

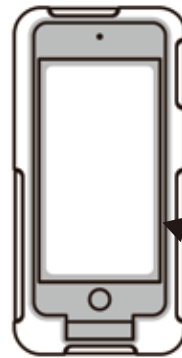

グレーの部分は消毒しないでください

接続箇所に消毒液が侵入することで故障する可能性があります。

AsReader内部への侵入や接続端子の腐食による故障の場合、保証期間内でも有償修理となる場合があります。

AsReader®